基于T-bot实验指导书——树莓派系统制作

1下载制作好的系统

请联系老师,从老师U盘里拷贝系统

2 安装树莓派烧录软件

安装软件位于资料-工具软件目录-Plimager 1.8.5.rar, 请其安装在自己电脑上, 安装成功后图标为



3 烧录系统

准备一张空白SD卡,格式化SD卡,将SD卡插入到电脑上








Х

选择存储卡和需要写入的系统,选择下一步

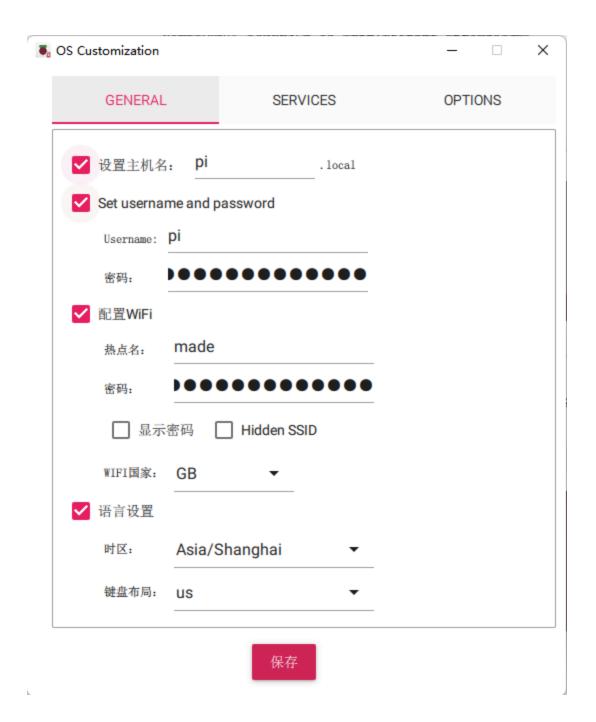

可以选择性地设置用户名和WiFi,建议设置个性化的名字,方便和其他同学区分。

4 等待烧录完成

5 验证是否烧录成功

将SD卡插入树莓派中,树莓派上电,并接入HDMI显示器,观察HDMI显示器是否正常显示开机画面。